



VETO Flisomat

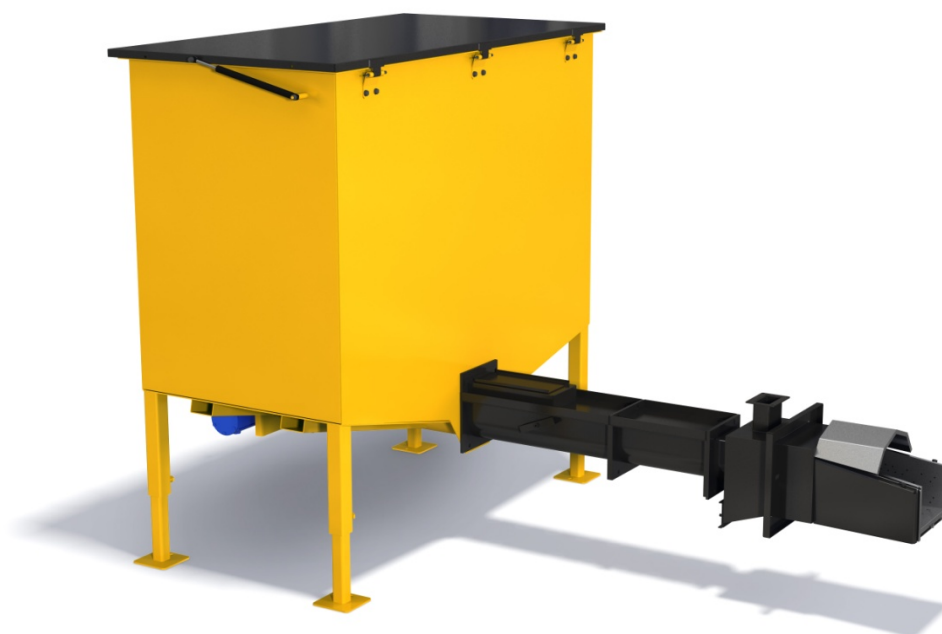

Reservdelista

Komponenter och reservdelar VETO Flisomat


Bild 1 Delar till VETO Flisomat (baksida)

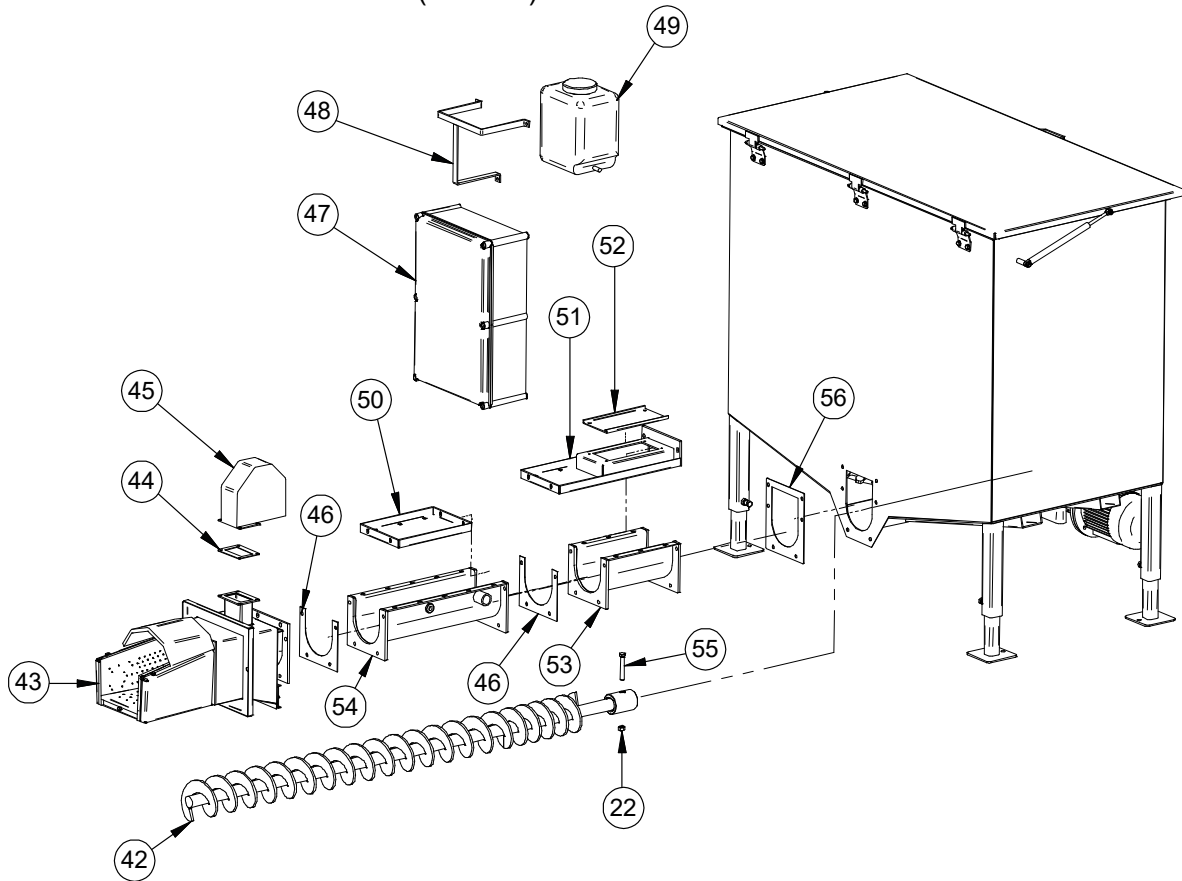

Tabell 1 Lista över delar till Veto Flisomat (baksida)

Nr	Namn	Beteckning
22	Mutter M10	72322
42	Matarskruv	32127
43	Brännhuvud 40 kW	30042
	Brännhuvud 60 kW	30043
	Brännhuvud 80 kW	11225
	Brännhuvud 120 kW	30047
	Brännhuvud 80 kW, rörlig rost	11166
	Brännhuvud 120 kW, rörlig rost	31111
44	Packning till fläktens fot	40751
45	Fläkt, RFE 140	11109
46	Packning mellan matarrännor	43472
47	Styrcentral A•T Log-1	62064
	Styrcentral A•T Log-1 NOR	620641
	Styrcentral A•T Log-2	62068
	Styrcentral A•T Log-2 NOR	620681
	Lambda 5S	62115
48	Hållare	41551
49	Vattenbehållare 10 l med kran	68530
50	Skyddslock till matarränna, 300 mm	410661-3
51	Skyddslock till matarränna (startdel)	410671
52	Skyddslock	41452
53	Matarränna 300 mm	410673-3
54	Matarränna 500 mm med anslutning för brandsläckare	410672
55	Sexkantsskruv M10x80	72159
56	Packning, matarränna (startdel)	43473


Bild 2 Delar till VETO Flisomat (framsida)

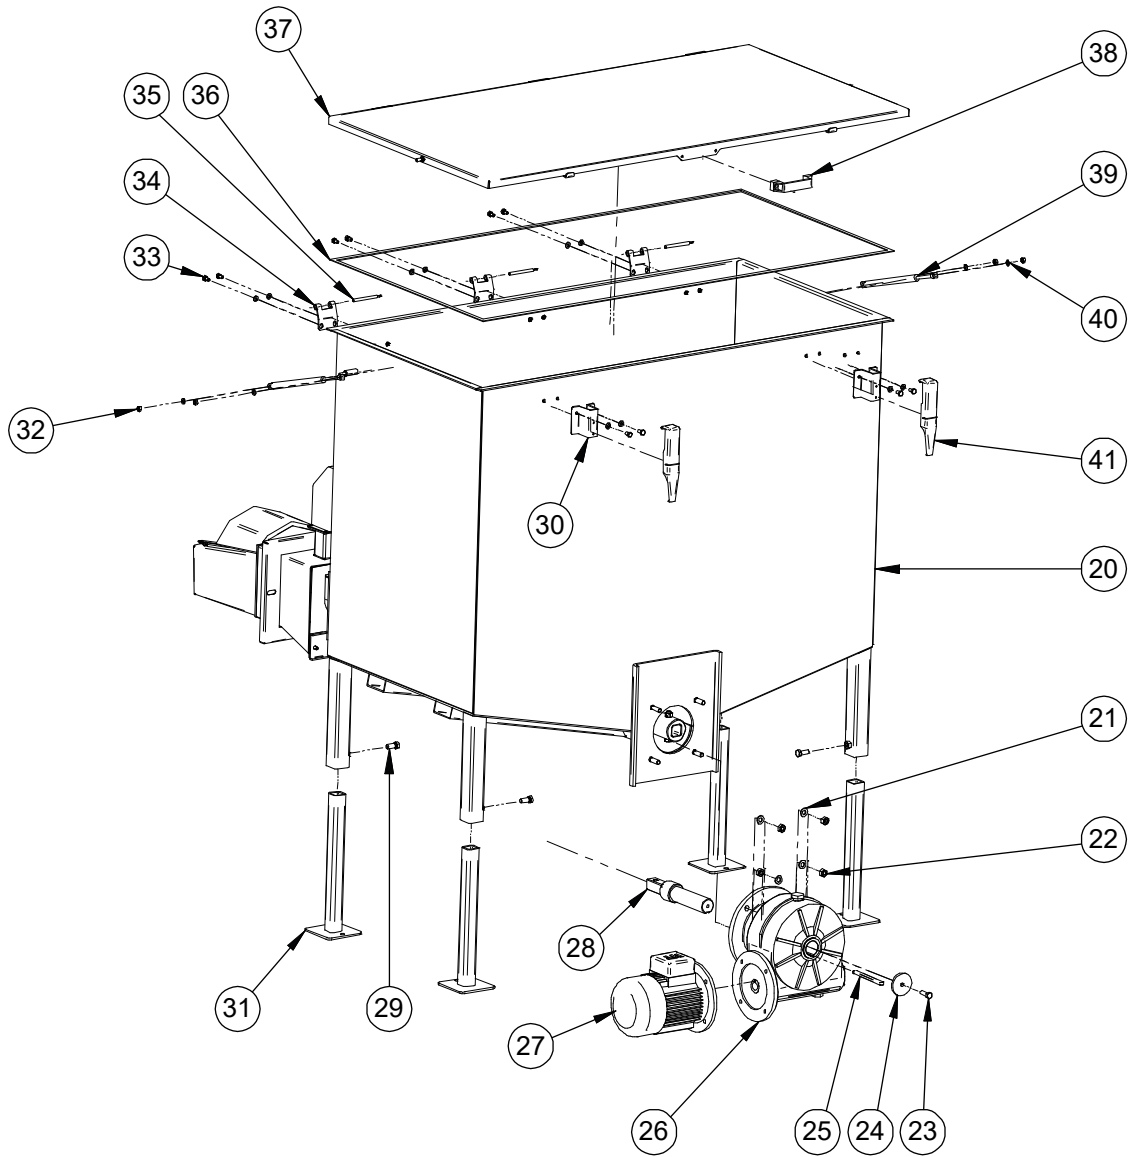

Tabell 2 Lista över delar till VETO Flisomat (framsida)

Nr	Namn	Beteckning
20	Bränslebehållare	11203
21	Bricka, normal M12	73108
22	Mutter M10	72322
23	Sexkantsskruv M10x30	72151
24	Bricka till växellåda	43463
25	Krysskil 12x8x130	74088
26	Växellåda RMI 110 100:1	62008
27	Elmotor 1,1 KW	62026
	Elmotor 1,5 KW	62028
28	Axel RMI 110	30094-1
29	Sexkantsskruv M12x30	72167
30	Låsfäste	43800
31	Ben	11204
32	Mutter M8 Nyloc	72320
33	Sexkantsskruv M8x16	72129
34	Gångjärn, bränslebehållare	41566
35	Tapp till gångjärn	41568
36	Packningstejp	68525
37	Bränslebehållarens lock	11207
38	Handtag till lock	68512
39	Gasdämpare	62210
40	Bricka, normal M8	73104
41	Lås	62202


Bild 3 Delar till brännhuvud, fast rost

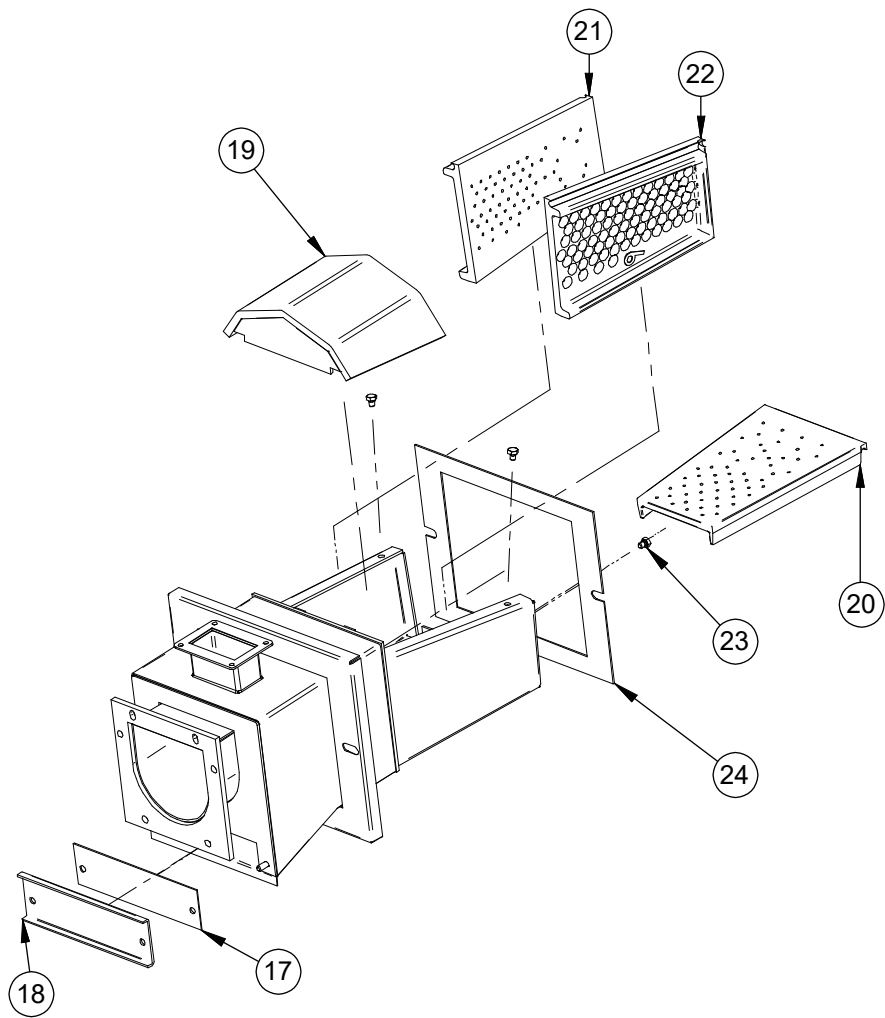

Tabell 3 Lista över delar till brännhuvud, fast rost

Nr	Namn	Beteckning
17	Packning till askrenslucka, brännare 40/60 kW	40505
	Packning till askrenslucka, brännare 80/120 kW	41368
18	Asklucka, 40/60 kW	43460
	Asklucka, 80/120 kW	43459
19	Lock till brännhuvud 40/60 kW	43168
	Lock till brännhuvud 80/120 kW	43169
20	Bottenroster för brännhuvud 4, 60 kW	43015
	Bottenroster för brännhuvud 1, 40 kW	42875
	Bottenroster för brännhuvud 7, 80 kW	42879
	Bottenroster för brännhuvud, förlängd 7, 120 kW	42880
21	Sidoroster för brännhuvud 5, 60/80 kW	43016
	Sidoroster för brännhuvud 3, 40 kW	42877
	Sidoroster för brännhuvud, förlängd 5, 120 kW	42881
22	Sidoroster för brännhuvud 6, 60/80 kW	42878
	Sidoroster för brännhuvud 2, 40 kW	42876
	Sidoroster för brännhuvud, förlängd 6, 120 kW	42882
23	Sexkantsskruv M8x20	721291
24	Packning till brännhuvudets fläns, 40/60 kW	30581
	Packning till brännhuvudets fläns, 80/120 kW	32256


Bild 4 Delar till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster

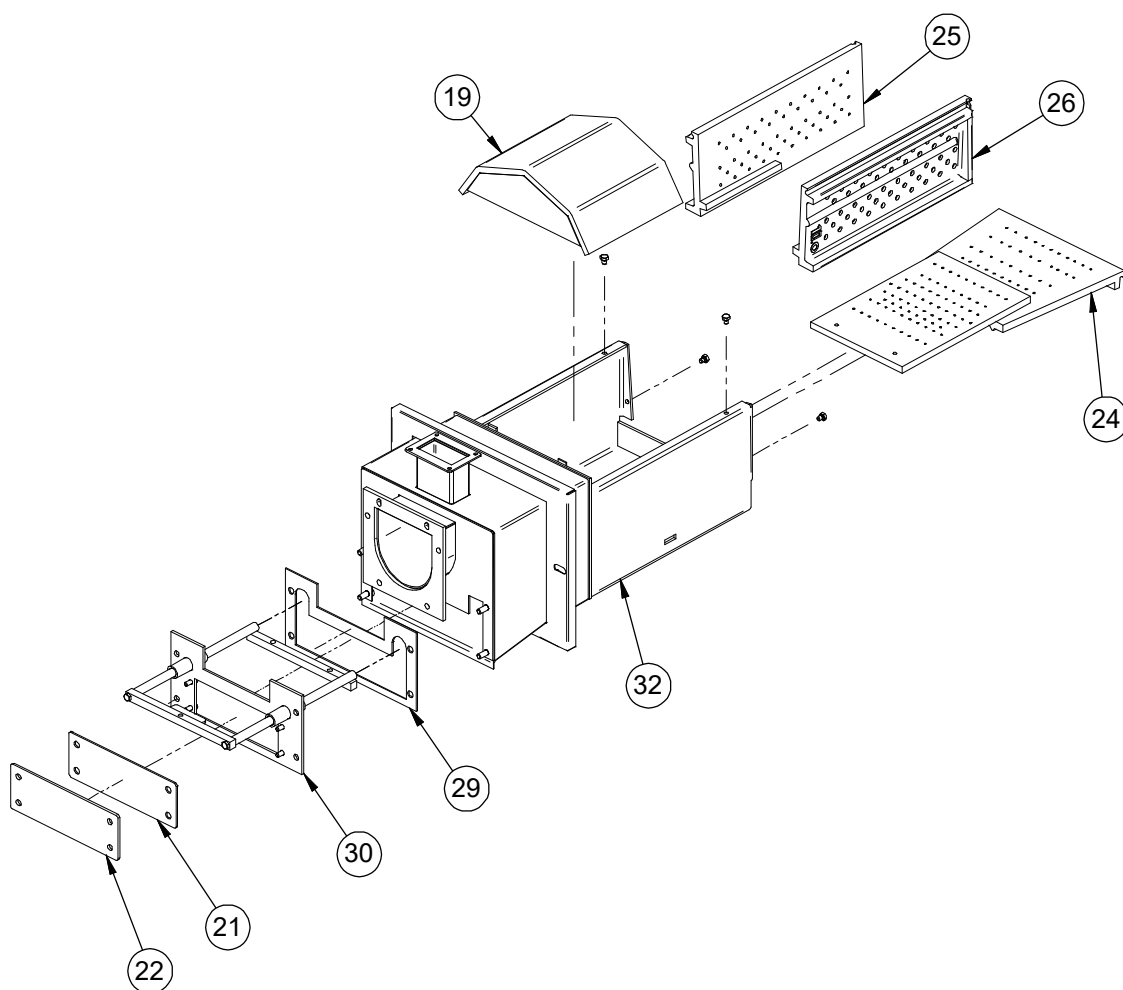

Tabell 4 Lista över delar till brännhuvud 80/120 kW, rörlig roster

Nr	Namn	Beteckning
19	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41613
21	Packning till asklucka, brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466-1
22	Lucka till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466
24	Bottenroster för brännhuvud 7, 80 kW	42879
25	Sidoroster för brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-1
	Sidoroster för brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-1
26	Sidoroster för brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-2
	Sidoroster för brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-2
29	Packning, 120 kW, rörligt roster	42400-1
30	Rostertmekanism, 80/120 kW	41472
32	Rosterhållare 120 kW, rörligt roster	41681-1


Bild 5 Delar till rörlig rost

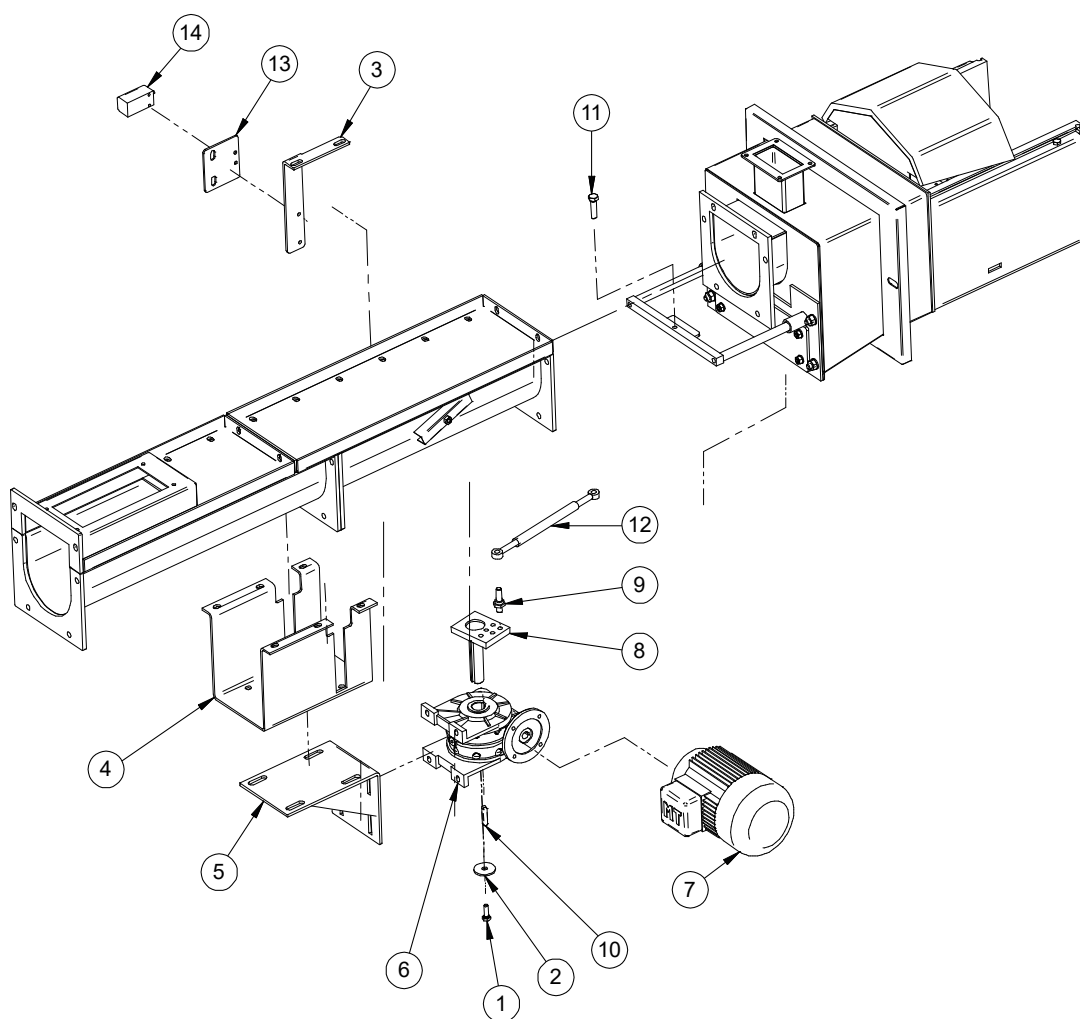

Tabell 5 Lista över utrustning till rörligt roster

Nr	Namn	Beteckning
1	Sexkantsskruv M8x20	9330820
2	Bricka	409262
3	Konsol för gränslägesbrytare	43530A
4	Hållare för växellåda	43531
5	Monteringsplatta för växellåda	42374
6	Växellåda RMI 50	62000
7	Elmotor 0,37 KW	62022
8	Styraxel	43825A
9	Skruv för mellanstång	40085
10	Krysskil 8x7x63	74056
11	Sexkantsskruv M10x40	9331040
12	Mellanstång	43870
13	Fästplatta	43706
14	Gränslägesbrytare	6213003

Bild 6 Delar till matartallrik

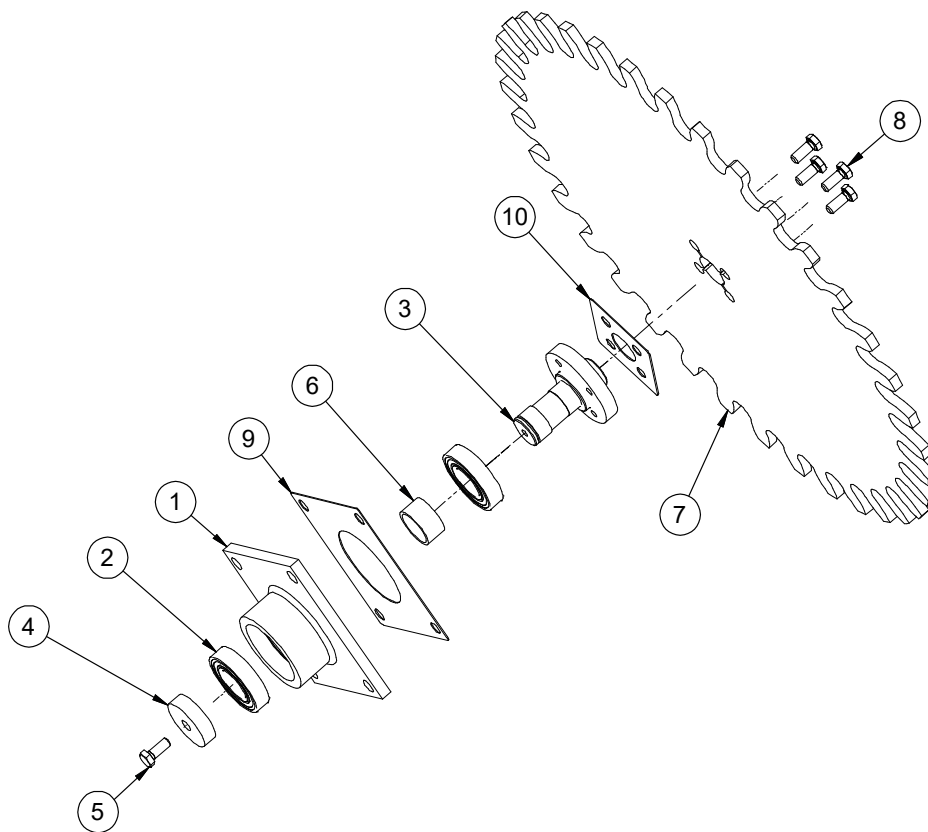

Tabell 6 Lista över delar till matartallrik

Nr	Namn	Beteckning
	Matartallrikens lagerhus	11108
1	Matartallrikens lagerhus, svetsat	30032
2	Lager 6207-2RS	61044
3	Tallriksaxel	41335
4	Kopp till tallriksaxel	41633
5	Sexkantsskruv M10x25	72150
6	Bussning, lagerhus	41684
7	Matartallrik	11105
8	Sexkantsskruv M10x30	72151
9	Shims 1 mm, lagerhus	42387
	Shims 2 mm, lagerhus	42387-2
	Shims 3 mm, lagerhus	42387-3
10	Shims, 1 mm, under matartallrik	42388

Tabell 7 Lista över alla reservdelar till VETO Flisomat

Nr	Namn	Beteckning
1	Matartallrikens lagerhus, svetsat	30032
2	Lager 6207-2RS	61044
3	Tallriksaxel	41335
4	Kopp till tallriksaxel	41633
5	Sexkantsskruv 10x25	72150
6	Bussning, lagerhus	41684
7	Matartallrik	11105
8	Sexkantsskruv M10x30	72151
9	Shims 1 mm, lagerhus	42387
	Shims 2 mm, lagerhus	42387-2
	Shims 3 mm, lagerhus	42387-3
10	Shims, 1 mm, under matartallrik	42388
11	Matartallrikens lagerhus	11108
20	Bränslebehållare	11203
21	Bricka M12	73108
22	Mutter M10	72322
23	Sexkantsskruv M10x30	72151
24	Bricka	43463
25	Krysskil 12x8x130	74088
26	Växellåda RMI 110 100:1	62008
27	Elmotor 1,1 KW	62026
	Elmotor 1,5 KW	62028
28	Axel RMI 110	30094-1
29	Sexkantsskruv M12x30	72167
30	Låsfäste	43800
31	Ben	11204
32	Mutter M8 Nyloc	72320
33	Sexkantsskruv M8x16	72129
34	Gångjärn, bränslebehållare	41566
35	Tapp till gångjärn	41568
36	Packningstejp	68525
37	Lock till bränslebehållare	11207
38	Handtag till lock	68512
39	Gasdämpare	62210
40	Bricka M8	73104
41	Lås	62202
42	Matarskruv	32127
43	Brännhuvud 40 kW	30042
	Brännhuvud 60 kW	30043
	Brännhuvud 60 kW med automatisk tändning	11198
	Brännhuvud 80 kW	11225
	Brännhuvud 120 kW	30047

Nr	Namn	Beteckning
	Brännhuvud 80 kW, rörligt roster	11166
	Brännhuvud 80 kW, rörligt roster, automatisk tändning	32275
	Brännhuvud 120 kW, rörligt roster	31111
	Brännhuvud 120 kW, rörligt roster, automatisk tändning	32270
44	Packning till fläktens fot	40751
45	Fläkt RFE 140	11109
46	Packning mellan matarrännor	43472
47	Styrcentral A•T Log-1	62064
	Styrcentral A•T Log-1 NOR	620641
	Styrcentral A•T Log-2	62068
	Styrcentral A•T Log-2 NOR	620681
	Lambda 5S	62115
52	Lock	41452
53	Matarränna 300 mm	410673-3
54	Matarränna 500 mm med anslutning för brandsläckare	410672
55	Sexkantsskruv M10x80	72159
56	Packning, matarränna (startdel)	43473

Generalagent i Sverige:

LT ENERGITEKNIK AB



Stålvägen 11

931 36 Skellefteå

Tel: 010-492 40 00

www.energiteknik.net