


VETO brännare / VETO brännhuvud


30 - 120 kW

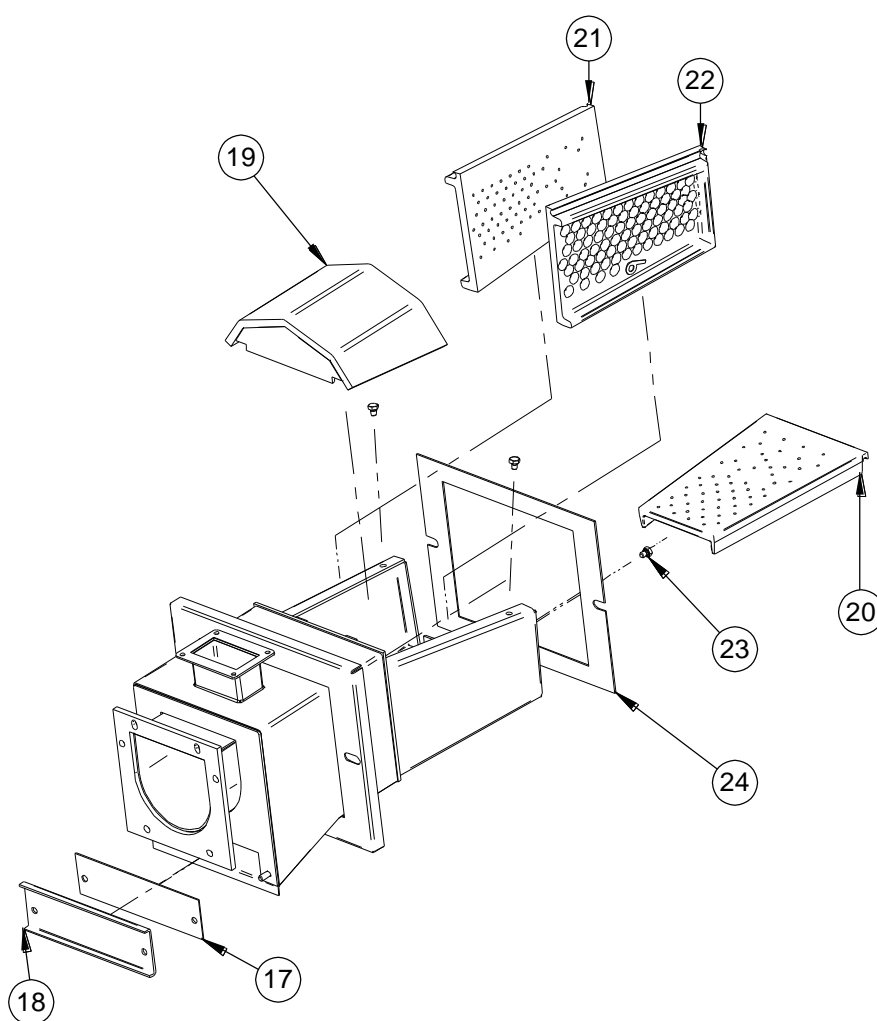

Reservdelista

Komponenter och reservdelar VETO brännare (VETO brännhuvud) 30 - 120 kW


Bild 1 Delar till brännhuvud, fast rost

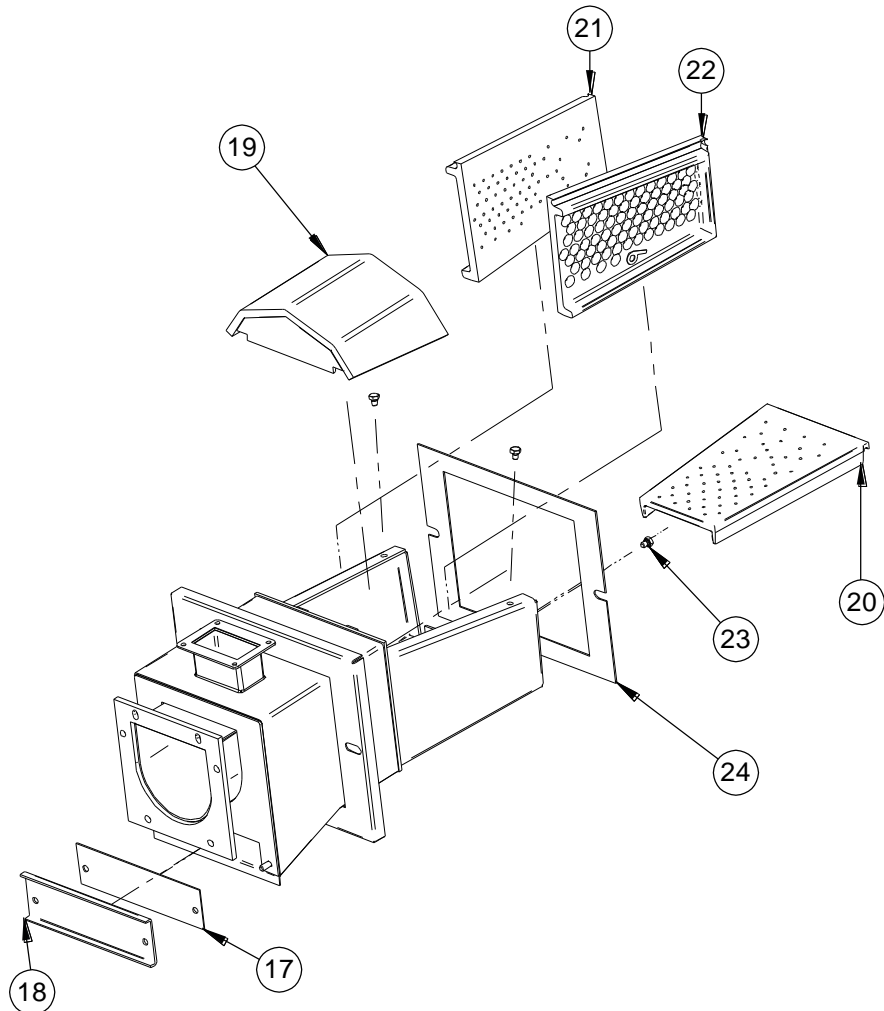

Tabell 1 Lista över delar till brännhuvud, fast rost

Nr	Namn	Beteckning
17	Packning till askrenslucka, brännare 40/60 kW	40505
	Packning till askrenslucka, brännare 80/120 kW	41368
18	Asklucka, 40/60 kW	43460
	Asklucka, 80/120 kW	43459
19	Lock till brännhuvud 40/60 kW	43168
	Lock till brännhuvud 80/120 kW	43169
20	Bottenroster för brännhuvud 4, 60 kW	43015
	Bottenroster för brännhuvud 1, 40 kW	42875
	Bottenroster för brännhuvud 7, 80 kW	42879
	Bottenroster för brännhuvud, förlängd 7, 120 kW	42880
21	Sidoroster för brännhuvud 5, 60/80 kW	43016
	Sidoroster för brännhuvud 3, 40 kW	42877
	Sidoroster för brännhuvud, förlängd 5, 120 kW	42881
22	Sidoroster för brännhuvud 6, 60/80 kW	42878
	Sidoroster för brännhuvud 2, 40 kW	42876
	Sidoroster för brännhuvud, förlängd 6, 120 kW	42882
23	Sexkantsskruv M8x20	721291
24	Packning till brännhuvudets fläns, 40/60 kW	30581
	Packning till brännhuvudets fläns, 80/120 kW	32256


Bild 2 Delar till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster

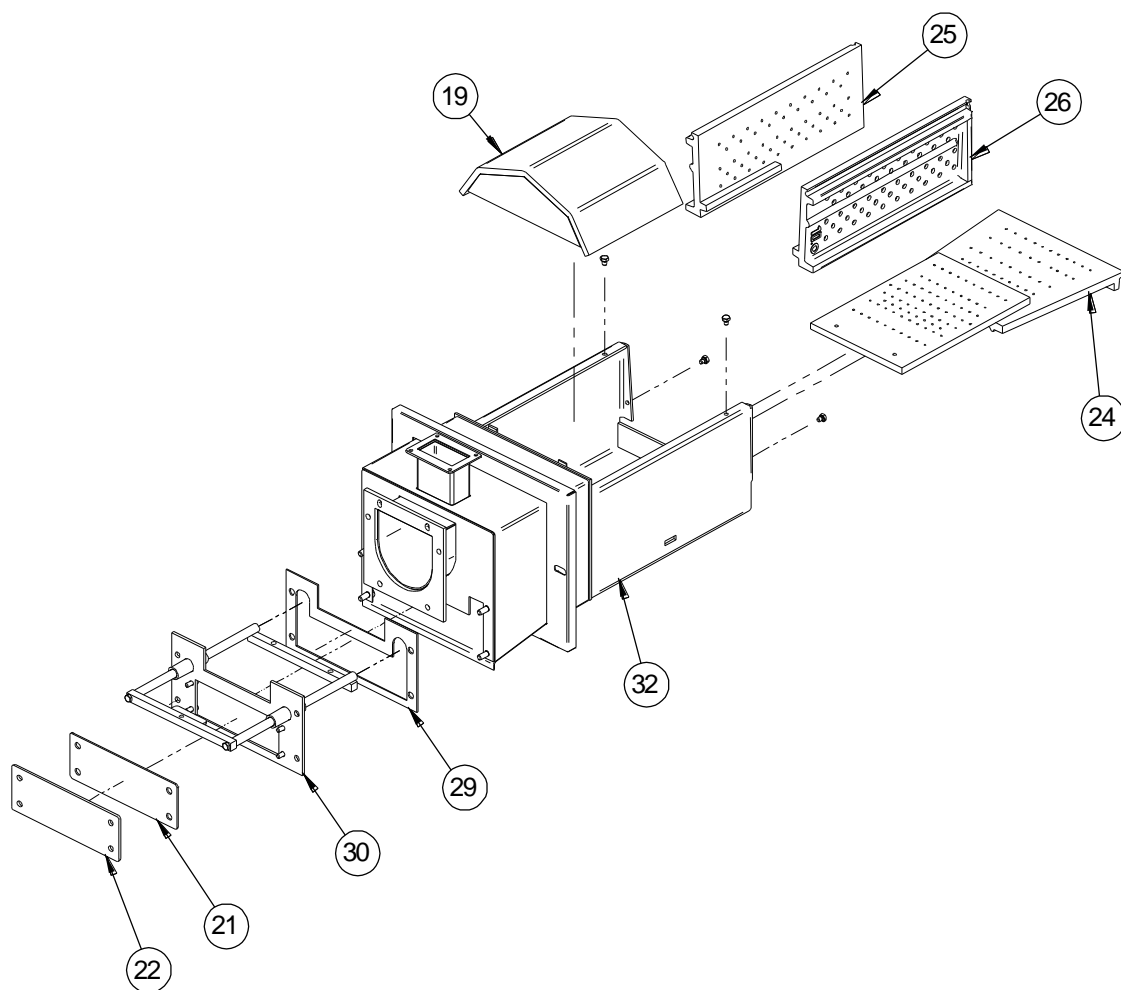

Tabell 1 Lista över delar till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost

Nr	Namn	Beteckning
19	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41613
21	Packning till asklucka, brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466-1
22	Lucka till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466
24	Bottenroster för brännhuvud 7, 80 kW	42879
25	Sidoroster för brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-1
	Sidoroster för brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-1
26	Sidoroster för brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-2
	Sidoroster för brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-2
29	Packning, 120 kW, rörligt roster	42400-1
30	Rostertmekanism, 80/120 kW	41472
32	Rosterhållare 120 kW, rörligt roster	41681-1

Bild 3 Delar till rörlig rost

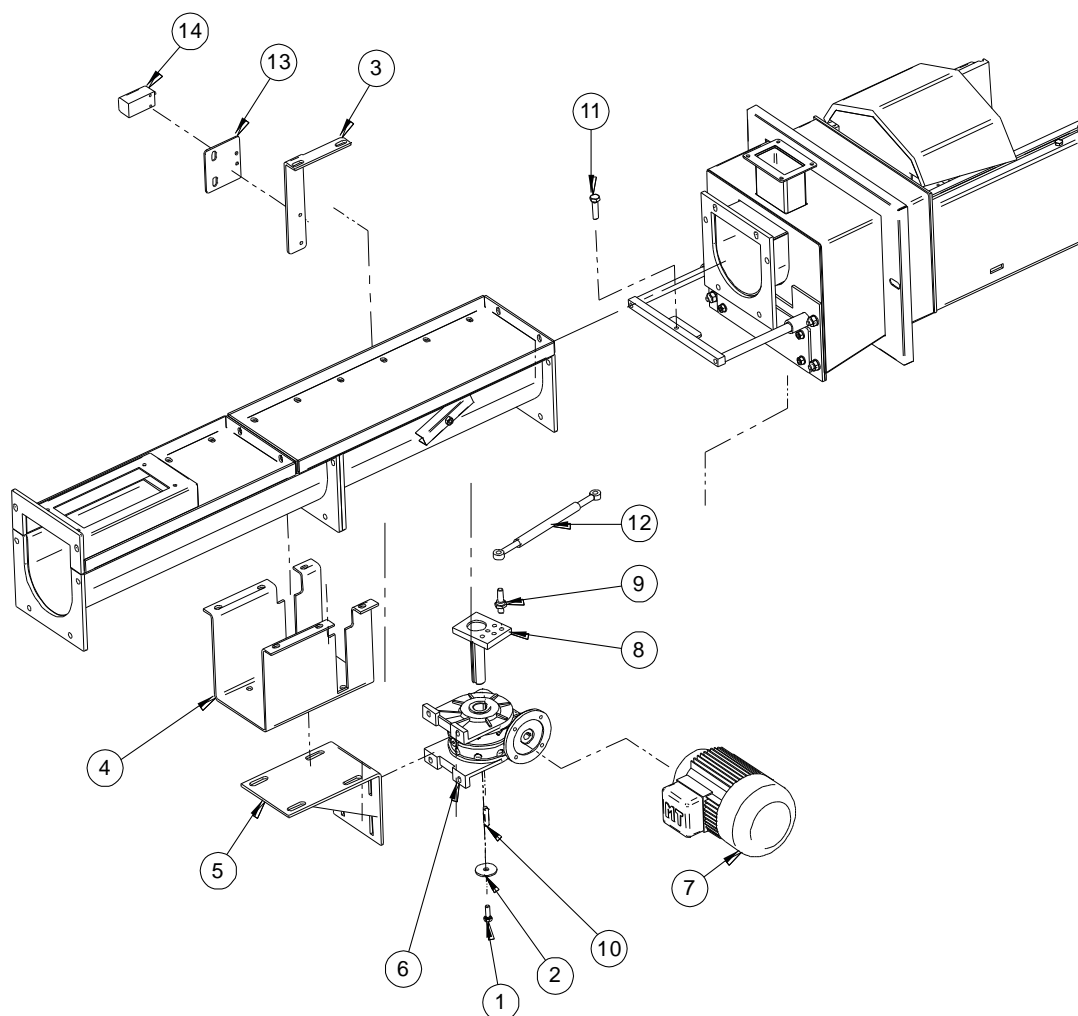

Tabell 3 Lista över utrustning till rörligt roster

Nr	Namn	Beteckning
1	Sexkantsskruv M8x20	9330820
2	Bricka	409262
3	Konsol för gränslägesbrytare	43530A
4	Hållare för växellåda	43531
5	Monteringsplatta för växellåda	42374
6	Växellåda RMI 50	62000
7	Elmotor 0,37 KW	62022
8	Styraxel	43825A
9	Skruv för mellanstång	40085
10	Krysskil 8x7x63	74056
11	Sexkantsskruv M10x40	9331040
12	Mellanstång	43870
13	Fästplatta	43706
14	Gränslägesbrytare	6213003

Generalagent i Sverige:
LT ENERGITEKNIK AB



Stålvägen 11
931 36 Skellefteå
Tel: 010-492 40 00
www.energiteknik.net